MANUEL D'INSTALLATION

BRASILIA *slim*

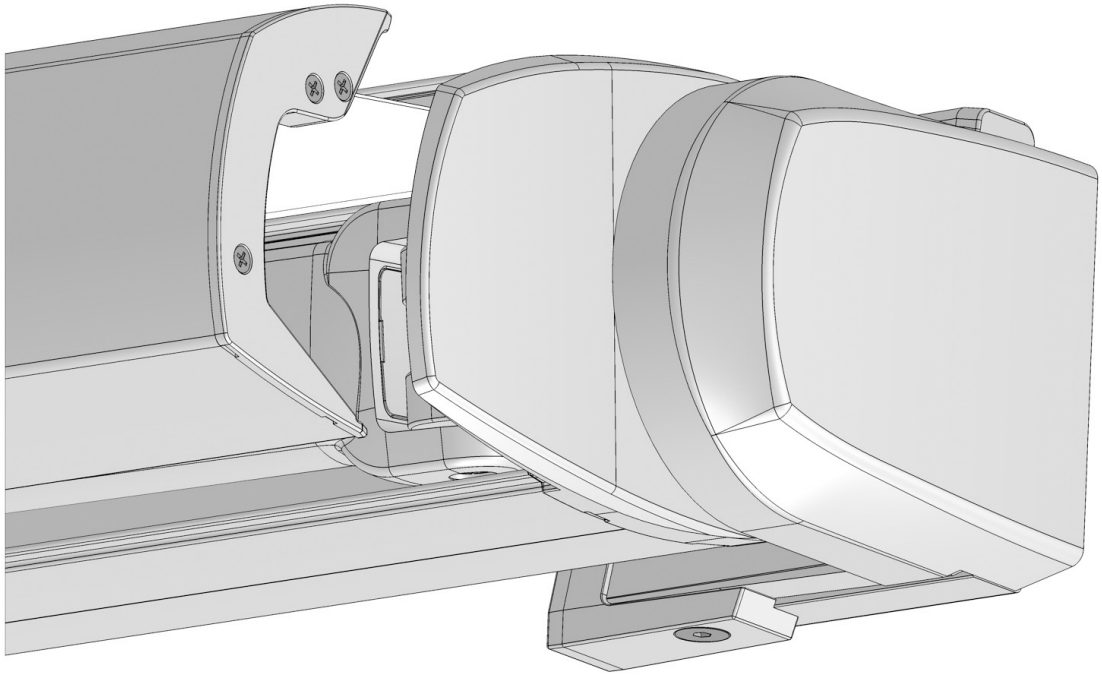

Auvents Multiples Awnings

CD COLLECTION DESIGN

(514) 341-4182
www.auventsmultiples.com

INDENTIFICATION DES PIÈCES

A Adjustable Support / Support ajustable
B Fixed Support / Support fixe

A Adjustable Support / Support ajustable

B Fixed Support / Support fixe

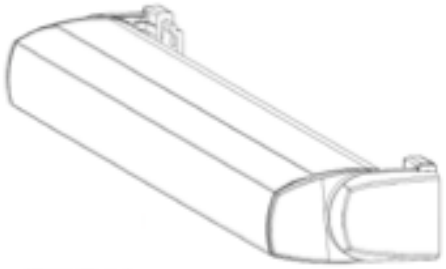

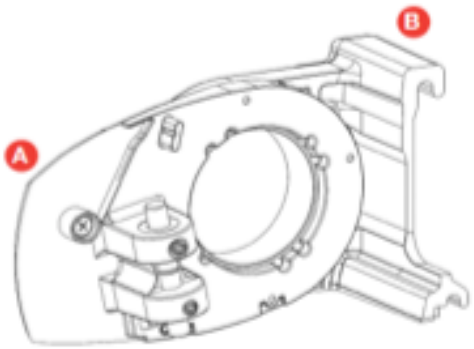

Left Support Set
Jeu support gauche

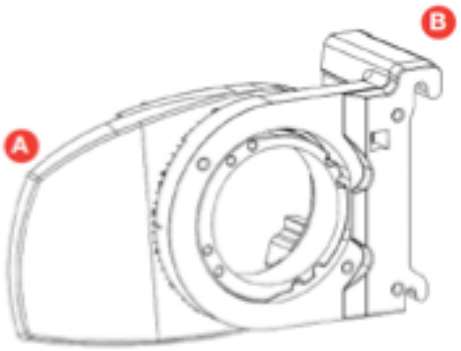

Right Support Set
Jeu support droit

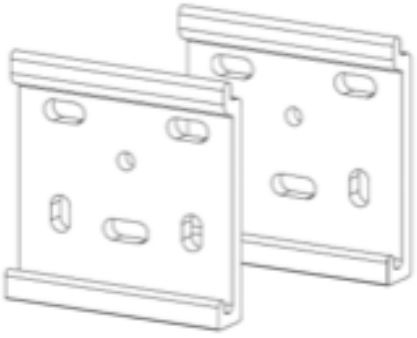

Wall Supports
Support Muraux

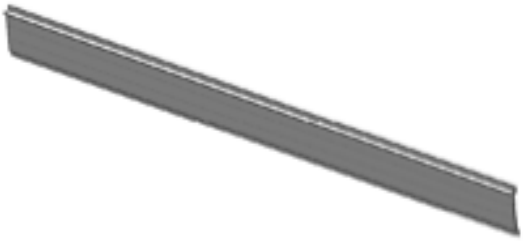

Installation Plate
Plaque d'installation

OUTILS REQUIS

Vous aurez besoin de :

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Crayon marqueur
- Jeu de douilles 9/16''
- Détecteur de montant
- Tournevis Philips
- Ligne à Craie (ou corde)
- Clé Allen 6 mm
- Perceuse électrique
- Mèche à métal 3/8''
- Escabeau

Pour les installations dans structures de bois :

- Mèche 1/4''

Pour les installations murs de maçonnerie :

- Mèche 1/4'' de maçon
- Mèche 3/8'' de maçon

Assurez-vous d'avoir de l'aide pour l'installation, il faut au minimum 2 personnes pour faire une installation sécuritaire.

Zone d'installation :

1. Inspecter le mur sur lequel vous envisagez de monter votre auvent, et assurez-vous que l'espace est libre de luminaires, portes, fenêtres ou descentes de gouttière pour entraver votre installation. Vérifiez la surface du mur pour les arcs ou gonflements. Si vous avez ces conditions, le calage de la plaque d'installation au mur sera nécessaire. Voir la figure 3.

HAUTEUR D'INSTALLATION

La hauteur de montage est définie à 1'' plus haut que la plaque de montage mural en référence au niveau de terrasse ou du patio. Voir la figure 1.

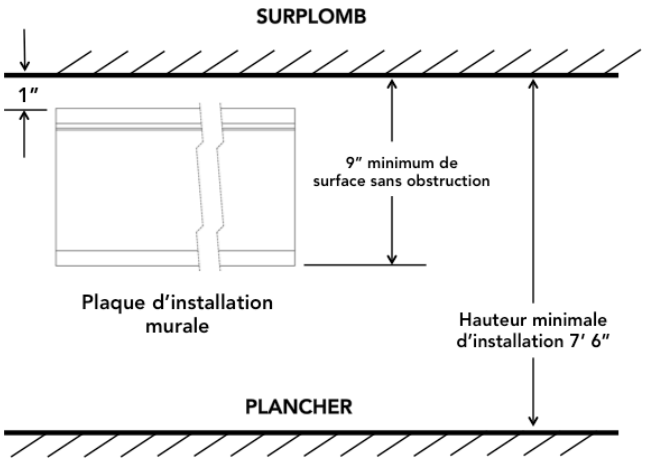

Figure 1

La hauteur de votre auvent est préréglée en usine avec une dépression de 29'' du haut de la plaque de montage mural au point bas de la barre frontale de l'auvent. Par exemple: si vous installer l'auvent sur un mur à une hauteur de 9 ' de terrasse ou du patio, la hauteur de dégagement de le barre frontale de l'auvent sera de 6' 6'' lorsque l'auvent sera complètement ouvert. Voir la figure 2.

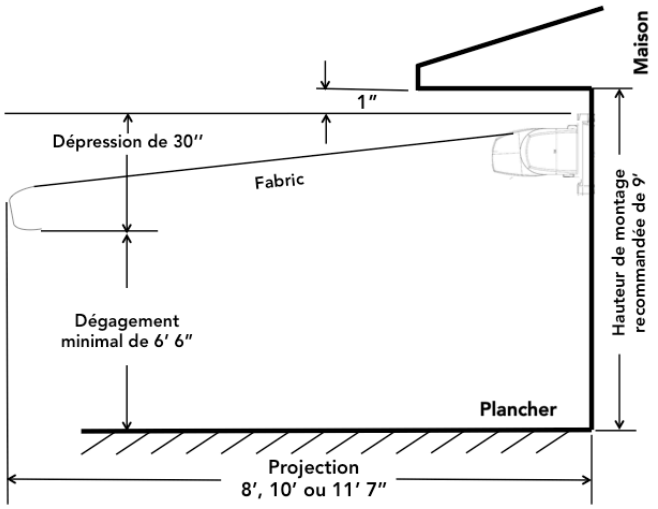

Figure 2

2. Mesurez à partir du plancher terrasse ou du patio d'un côté et faire une marque à votre hauteur de montage souhaitée (qui devrait être au moins 7 '6''). Faire une deuxième marque à 9'' au dessous de la première marque. L'espace entre ces deux marques doit être dégagée de tous obstacles le long du mur (luminaires, etc ...). À l'aide d'une ligne de craie ou un fil, tracer une ligne de niveau sur la marque inférieure de la longueur de l'auvent. Le fond de la plaque de montage mural reposera sur la ligne inférieure.

NOTE : Pour faciliter le montage de l'auvent dans les supports, il est très important que la ligne soit bien droite et de niveau.

LOCALISATION DE LA PLATE D'INSTALLATION

ATTENTION : UNE BONNE INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION AU MUR EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE ET CRITIQUE DU MONTAGE DE L'AUVENT. IL EST IMPÉRATIF QUE TOUTES LES VIS SOIENT BIENS ANCRÉES AUX MONTANTS, SOLIVES, MADRIERS OU AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURELS MAJEURS.

Même un vent modéré exerce une grande force sur l'auvent, la plaque de montage mural et les supports. C'est pourquoi il est important que la plaque murale d'installation et tous les supports devront être fixés correctement et en toute sécurité. Il sera également plus facile d'insérer l'auvent pré-assemblé dans les supports de fixation, si l'endroit est bien choisi.

AVERTISSEMENT : NE PAS FIXER SOLIDEMENT TOUTES LES VIS D'ATTACHE REQUISE À L'INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION SUR LE MUR POURRAIT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET CAUSER DES BLESSURES.

NOTE : Les trous nécessaires pour le montage de la plaque d'installation au mur ne peuvent pas être percés dans la région où les supports d'attache de l'auvent sont fixés.

NOTE : Il faut un minimum de 4 vis pour fixer la plaque de montage murale au mur. Cela signifie que vous devez trouver quatre emplacements adéquats sur le mur et percer 4 trous de 3/8'' dans la plaque de montage murale. Voir la figure 6.

LARGEUR	Nombre de trous à percer et de vis à fixer
8 to 14 pieds	2 lignes de 8 trous = 16
14 et plus	2 lignes de 10 trous = 20

3. Marquez à la ligne de craie le point le milieu et les points droit et gauche des extrémités de la plaque d'installation. Tous les auvents et leurs plaques d'installation ont la largeur exacte de celles inscrites.

INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION MURALE
Sur mur de vinyle, d'aluminium, de bois ou de stuc

Pour un montage sur les murs à ossature bois, passez à l'étape 4 .

Pour un montage sur mur de maçonnerie, de brique ou de béton, passez à l'étape 9.

4. Vous devez maintenant trouver les montants, les solives ou les madriers situées dans la zone dans laquelle chaque vis doit être ancrée et les trous de la plaque d'installation murale doivent être percés, comme expliqué ci-dessous.

Si votre auvent va sur un mur qui a une fenêtre ou une porte, utiliser ces étapes pour localiser les montants dans votre maison et de transférer ces mesures à l'extérieur. Obtenez un rouleau de ruban adhésif. De l'intérieur de votre maison, sur le mur que votre auvent sera installé, placez un morceau (environ 6 '' bande) de ruban adhésif verticalement sur la vitre. Maintenant, en utilisant un détecteur de montants localiser les montants sur le même mur de l'intérieur, et marquez le centre de chaque montant. Mesurez à partir de la bande du ruban adhésif ou de la porte jusqu'au centre de chaque montant, et inscrire les mesures. De l'extérieur, à l'aide des mesures prises à l'intérieur, localiser les montants en vous référant aux mesures de la bande de ruban adhésif ou la porte. Marquer avec une ligne de 8'' à la verticale le centre de chaque montant sur lequel une vis sera fixée (et un trous à percer sur la plaque de montage).

NOTE : **Les des cales peuvent être utilisées sous la plaque de montage murale pour un meilleur fini sur les parements inégaux. Pour les revêtements de vinyle ou d'aluminium, une cale entre la plaque et le revêtement dans chaque zone où l'on doit percer procurera une surface plus solide pour le montage. Voir la figure 3.**

REMARQUE: Les cales ne sont pas fournies avec votre auvent.

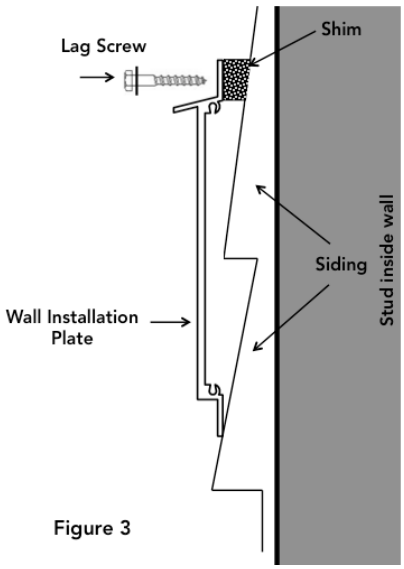

Figure 3

5. À partir des marques faites dans la zone de montage de la plaque d'installation murale (identifiée par les lignes à la craie sur le mur), rapporter chaque mesure des vis de fixation et marquer chaque emplacement sur la plaque d'installation. Assurez-vous que chacune des 4 ou 6 vis nécessaires seront positionnées au centre d'un montant. Mesurez à partir du côté gauche de la zone de la plaque d'installation de chaque emplacement de vis et de les rapporter sur la plaque de montage mural. Mesurez à partir du bas de la zone de la plaque d'installation à 3/8" (mesure A) et à 7 5/16" (mesure B) et marquer chaque emplacement de vis sur la plaque de montage murale. Pour au centre, essayez d'être le plus proche possible de la ligne médiane

de la craie. Assurez-vous que vous marquez les emplacements sur la face avant de la plaque de montage murale. **Voir la figure 5.**

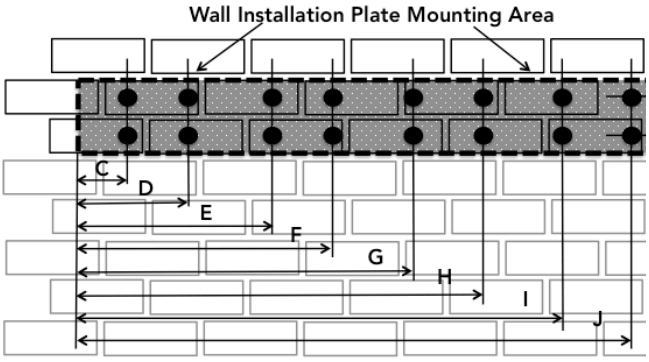

Figure 5

A : (devrait être 3/8") _____
B : (devrait être 7 5/16") _____
C : _____ D : _____
E : _____ F : _____
G : _____ H : _____
I : _____ J : _____
K* : _____ L* : _____

* *Trous supplémentaires pour les 14 pieds et plus*

6. Percez les 2 trous du haut à chaque extrémité de la plaque d'installation en utilisant une mèche pour le métal de 3/8". Vérifiez si ces 2 premiers trous sont parfaitement alignés avec les marques sur le mur et vérifier à nouveau la mise à niveau. Ensuite, vous pouvez percer les autres trous dans la plaque de montage murale. Assurez-vous que tous les trous percés sur la plaque de montage mural sont parfaitement alignés avec toutes les marques sur le mur et que la plaque de montage murale soit toujours de niveau.

7. Utilisez un foret de 1/4'' pour percer tous les trous à travers le parement et la cale (si nécessaire) d'environ 3 ½" de profondeur dans le montant ou la solive. Cela aidera à prévenir l'effritement ou le fractionnement des montants lors de l'installation des tirefonds. **Voir la figure 6.**

Figure 6

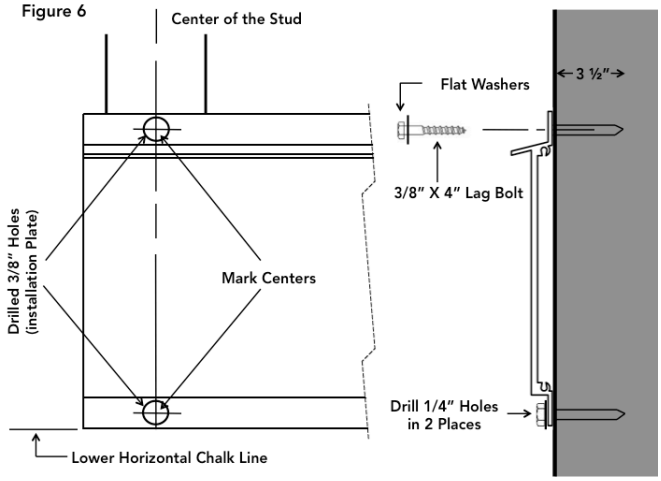

8. L'aide d'une douille de 9/16", installez la plaque de montage murale en commençant par les 2 trous du haut à l'aide de tirefond de 1/8" X 4". Utilisez la rondelle fournie sous la tête de la vis. Tout en serrant les tirefonds, garder la plaque d'installation murale au niveau (on vous servant du niveau si nécessaire). Ne pas trop serrer les tirefonds; cela pourrait scinder la structure de bois ou d'affaiblir la vis.

Si nécessaire, installer les cales. Vous référez à la note et à la figure 3.

<u>ATTENTION :</u> VOUS DEVEZ FIXER SOLIDEMENT TOUTES LES VIS SUR LES MONTANTS. CERTAINES CONSTRUCTIONS PEUVENTS DEMANDER PLUS DE TIREFONDS. DANS LE DOUTE, S'IL VOUS PLAÎT CONSULTER UN ENTREPRENEUR CERTIFIÉ. UNE INSTALLATION NON ADÉQUATE POURRAIT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET CAUSER DES BLESSURES.

Passez à l'étape 15.

INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION MURALE
Sur mur de maçonnerie, de briques ou de béton

ATTENTION : CERTAINS MURS DE BRIQUES POURRAIENT NE SONT PAS CONÇUS POUR SUPPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ UN AUVENT. LES FIXATIONS FOURNIES NE SONT PAS CONÇUS POUR FIXER UN AUVENT SUR CERTAINS TYPES DE BRIQUES OU BRIQUES DÉCORATIVES. NOUS SUGGÉRONS DE CONSULTER UN ENTREPRENEUR CERTIFIÉ POUR CONFIRMER SI CE TYPE DE MONTAGE EST ADÉQUAT.

ATTENTION : VOUS DEVEZ FIXER SOLIDEMENT TOUTES LES VIS SUR LES MONTANTS. CERTAINES CONSTRUCTIONS PEUVENTS DEMANDER PLUS DE TIREFONDS. DANS LE DOUTE, S'IL VOUS PLAÎT CONSULTER UN ENTREPRENEUR CERTIFIÉ. UNE INSTALLATION NON ADÉQUATE POURRAIT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET CAUSER DES BLESSURES.

REMARQUE : Vous pouvez installer directement sur le mur de maçonnerie les supports de montage sans avoir à utiliser la plaque de montage murale. Assurez-vous que vous rapportiez précisément sur le mur les mêmes mesures exactes que celles qui ont servi à fixer les supports de montage sur la plaque de montage murale à l'usine.

9. À partir des marques faites dans la zone de montage de la plaque d'installation murale (identifiée par les lignes à la craie sur le mur), rapporter chaque mesure des vis de fixation et marquer chaque emplacement sur la plaque d'installation. Assurez-vous que chacune des 4 ou 6 vis nécessaires seront positionnés au centre d'un montant. Mesurez à partir du côté gauche de la zone de la plaque d'installation de chaque emplacement de vis et de les rapporter sur la plaque de montage mural. Mesurez à partir du bas de la zone de la plaque d'installation à 3/8" (mesure A) et à 7 5/16" (mesure B) et marquer chaque emplacement de vis sur la plaque de montage murale. Pour au centre, essayez d'être le plus proche possible de la ligne médiane de la craie. Assurez-vous que vous marquez les emplacements sur la face avant de la plaque de montage murale. **Voir la figure 5.**

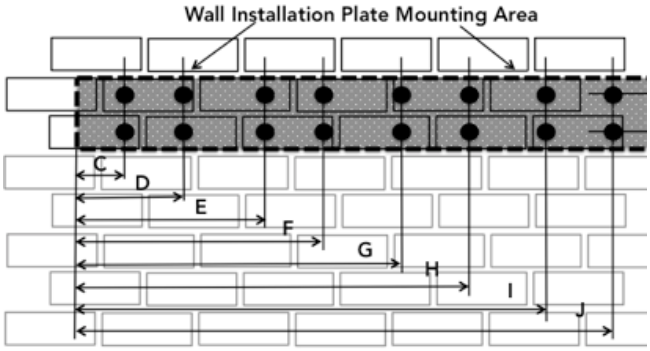

Figure 5

A : (devrait être 3/8") _____
B : (devrait être 7 5/16") _____
C : _____ D : _____
E : _____ F : _____
G : _____ H : _____
I : _____ J : _____
K* : _____ L* : _____

* *Trous supplémentaires pour les 14 pieds et plus*

ATTENTION : La maçonnerie et la boulonnerie fournie avec l'auvent ne sont pas conçues pour une utilisation dans les joints entre deux briques. Ils ne doivent être installés dans le corps de la brique, à au moins 1/2" d'un des bords extérieurs de la brique (voir Figure 7). Les attaches ne sont également pas adaptées pour les surfaces creuses de construction ou des revêtements de type de bloc de béton au centre creux. Consulter une quincaillerie locale de matériel pour les fixations requises pour ces types d'applications. Ne pas utiliser les attaches de maçonnerie fournis sur un mur de stuc.

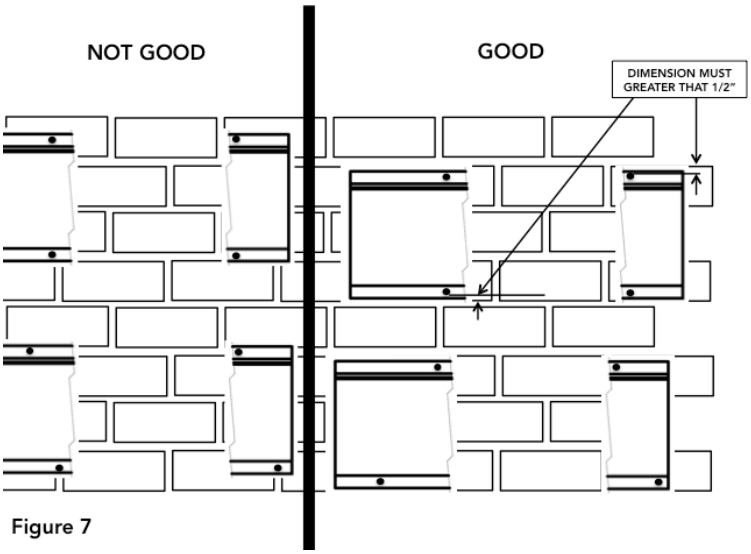

Figure 7

6. Percez les 2 trous du haut à chaque extrémité de la plaque d'installation en utilisant une mèche pour le métal de 3/8". Vérifiez si ces 2 premiers trous sont parfaitement alignés avec les marques sur le mur et vérifier à nouveau la mise à niveau. Ensuite, vous pouvez percer les autres trous dans la plaque de montage murale. Assurez-vous que tous les trous percés sur la plaque de montage mural sont parfaitement alignés avec toutes les marques sur le mur et que la plaque de montage murale soit toujours de niveau.

7. Pour tous les trous à percer dans le mur, percer un premier trou d'enlignement à l'aide d'une mèche de maçonnerie de 1/4'' de 3 '' de profondeur.

7. Utilisez un foret de maçonnerie 3/8'' pour percer tous les trous à environ 4 ½" de profondeur dans la brique ou le mur de béton. Assurez-vous que les trous ne deviennent pas coniques ou évasés durant le perçage finale. Voir la figure 8.

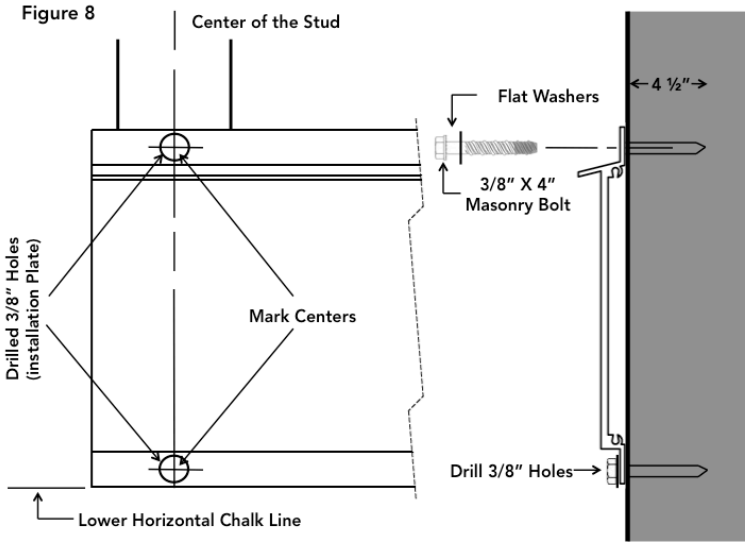

<u>ATTENTION:</u> Vous devez percer ces trous en deux étapes, tel que spécifié. Si vous ne suivez pas ces étapes, la dimension des trous percés peut devenir trop grande et les boulons ne seront pas correctement ancrés.

14. Partir avec les deux premiers trous à chaque extrémité de la plaque de montage mural. Placez la rondelle plate fournies sous la tête du boulon de maçonnerie et visser le boulon dans les trous à l'aide d'une douille de 9/16 ". Voir figure 7. Assurez-vous que tous les boulons sont parfaitement alignés avec chaque trou. Répétez l'opération pour les autres boulons. Tout en serrant les boulons de maçonnerie, garder la plaque d'installation murale nivelé (nous le niveau si nécessaire). Ne pas trop serrer les boulons.

Si nécessaire, installer les cales. Vous référez à la note et à la figure 3.

<u>AVERTISSEMENT :</u> VOUS DEVEZVOUS ASSURRER QUE LES BOULONS DE MAÇONNERIE SONT BIEN ANCRÉS DANS DES TROUS. SINON, RETIREZ-LES ET CONSULTER UNE QUINCAILLERIE POUR UNE FIXATION ADÉQUATE.

FIXATION DE L'AUVENT DANS LES SUPPORTS DE MONTANT

15. Retirez soigneusement tout le matériel d'emballage de l'auvent.

16. Enlever les couverts de plastique des deux côtés de l'auvent.

17. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'avant (avec la barre de front face à vous et les supports d'attache à l'arrière). Référez-vous au tableau des poids pour bien évaluer l'effort dont vous avez besoin pour soulever l'auvent.

LARGEUR	MANUEL	MOTORISÉ
8 pieds	70 lbs	75 lbs
10 pieds	85 lbs	90 lbs
12 pieds	95 lbs	100 lbs
14 pieds	100 lbs	105 lbs
16 pieds	115 lbs	120 lbs
18 pieds	125 lbs	130 lbs
20 pieds	140 lbs	145 lbs

- *Ces poids n'incluent pas le poids de la plaque d'installation murale*

18. Faites glisser les supports de fixation dans les supports de montage qui sont installés sur la plaque de montage mural. Assurez-vous que les bords des supports de fixation sont parfaitement alignés avec les bords des supports de montage. Voir Figure 9.

Figure 9

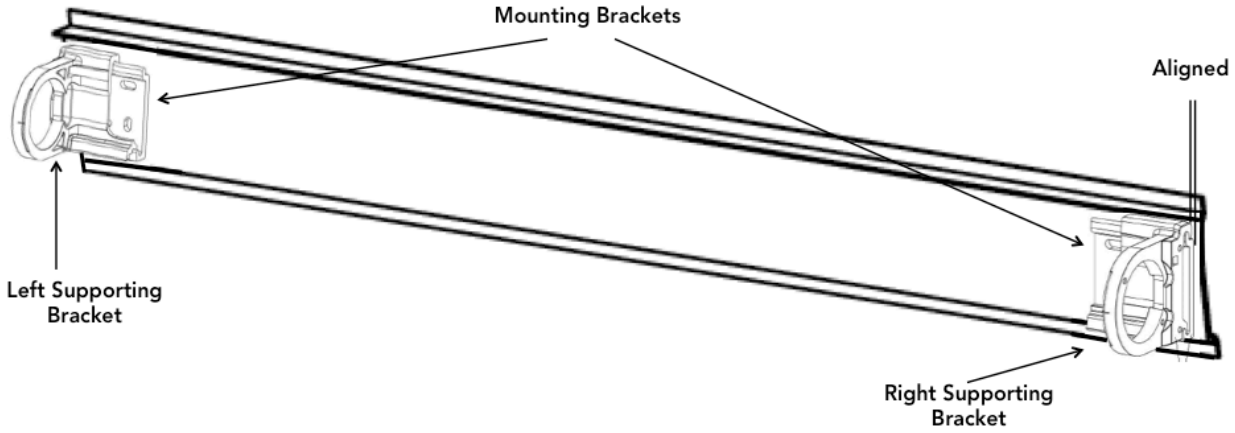

19. Utilisez la clé Allen de 6 mm et sécurisez les supports de fixation avec les deux vis Allen de 6 mm. Voir la figure 10 a et 10 b.

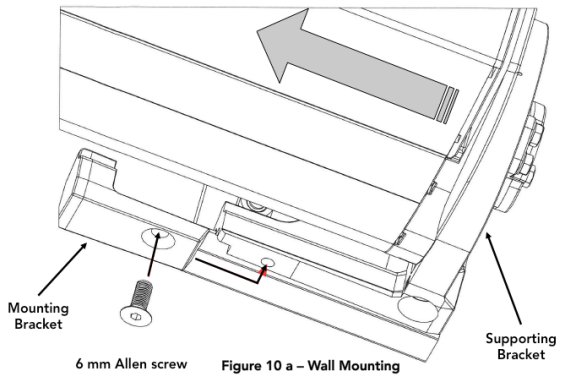

Figure 10 a – Wall Mounting

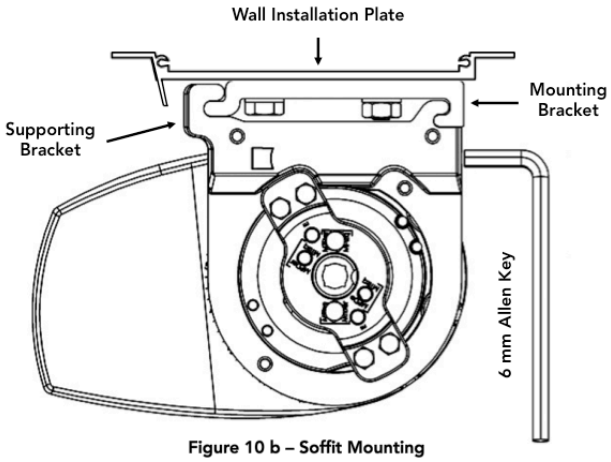

Figure 10 b – Soffit Mounting

20. Branchez le cordon électrique dans la prise électrique (GFI) .

21. Nous fournissons également un support mural pour la télécommande. Il suffit de positionner le support à l'endroit désiré, marquez l'emplacement du trou et le fixer avec le matériel fourni.

<u>ATTENTION :</u> Ne laissez pas la télécommande être exposée à l'eau. Cela peut affecter son bon fonctionnement. Il est recommandé d'installer le support mural à l'intérieur de la maison.

NOTE : Lors d'une panne de courant, vous pouvez ouvrir ou de fermer votre auvent en utilisant la manivelle fournie. Il suffit d'insérer la manivelle dans la boucle du treuil et tournez.

VALIDATION DU FONCTIONNEMENT

NOTE : Lorsque vous ouvrez l'auvent pour la première fois, le moteur va commencer à s'ouvrir, à mi-chemin changez la direction pour la fermeture. Lorsque l'auvent est fermé, vous pouvez alors l'ouvrir complètement. Cette procédure est recommandée lorsque le moteur a été débranché pendant plus de 2 minutes.

NOTE : Les limites d'arrêt de l'ouverture et de la fermeture du moteur ont été programmées et testées préalablement en usine. Pour modifier les limites d'ouverture et de fermeture du moteur, voir l'annexe B.

ATTENTION : Ne laissez pas l'auvent s'ouvrir au delà du point où la toile pourrait s'affaler ou s'enrouler dans le mauvais sens à l'intérieur du coffret. Pour les auvents de plus de 16', il est très important de ne pas laisser la toile s'enrouler autour du support d'enroulement central, situé en dessous du rouleau. Où elle risque de se déchirer sur le support central.

22. Testez le fonctionnement de votre auvent en utilisant les boutons OPEN et CLOSE sur votre télécommande.

Si votre auvent ne s'ouvre pas à sa pleine projection ou ne semble pas pour s'ouvrir et se fermer correctement, s'il vous plaît suivez les instructions de l'annexe B pour réinitialiser les limites d'ouverture et d'arrêt.

23. Pour les modèles manuels seulement : À l'aide de la manivelle, ouvrez votre auvent à sa pleine projection. Les bras demeureront pliés mais verrouillés au niveau de l'articulation (ce qui est normal).

24. Êtes-vous satisfait de la hauteur de la barre frontale?

SI OUI, parfait! Votre installation est maintenant terminée. Profitez de votre nouvel auvent Collection Design.

SI NON, et vous voulez changer la hauteur (angle) de la barre frontale votre auvent, reportez-vous à l'Annexe A.

SOINS ET ENTRETIEN DE VOTRE AUVENT

AVERTISSEMENT : AVANT D'UTILISER L'AUVENT, ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET OU PERSONNE PEUT ENTRER EN CONTACT AVEC L'AUVENT LORS DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMUTURE. GARDER LES ENFANTS HORS DE PORTÉE DE TOUTES PIÈCES MOBILES LOPRSQUE L'AUVENT FONCTIONNE. CECI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION : Ne jamais suspendre d'éléments à n'importe quelle partie de l'auvent, à l'exception des accessoires fournis par le fabricant.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS TENTER DE RÉPARER OU DÉMONTER DES PIÈCES DE L'AUVENT SANS SUIVRE LES PROCÉDURES FOURNIES PAR LES FABRICANTS DE SES PIÈCES DE RECHANGE. TENTER DE FAIRE SES RÉPARATION SANS INSTRUCTIONS APPROPRIÉES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION : Les dommages causés à la toile, aux bras et au mécanisme par l'accumulation d'eau ou des épisodes de fort vent ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. Toujours rétracter votre auvent pendant les périodes de neige ou de fortes pluies. Lorsqu'il y a des vents violents, ne laissez jamais votre auvent ouvert sans surveillance.

AVERTISSEMENT : L'ACCUMULATION DE PLUIE OU D'EAU SUR LE TOILE PEUT PROVOQUER DES DOMMAGE OU L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET PROVOQUER DES BLESSURES. VOUS DEVEZ RÉTRACTER VOTRE AUVENT LORSQUE L'EAU COMMENCE À S'ACCUMULER SUR LA TOILE. DRAINER DE FAÇON SÉCURITAIRE L'EAU QUI S'EST DÉJÀ ACCUMULÉ SUR LA TOILE.

Pour le remisage à long terme ou la non-utilisation d'un auvent motorisé, le fabriquant suggère de faire tourner le moteur au bout de quelques mois pour maintenir la lubrification des composants internes.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER UN BARBECUE, TOUT TYPE DE CHAUFFE-TERRASSE OU D'UNE CHEMINÉE SOUS VOTRE AUVENT. L'UTILISATION DE CE GENRE D'UNITÉ DÉGAGEANT DE LA CHALEUR POURRAIT BRÛLER, FAIRE FONDRE LA TOILE ET MÊME S'ENFLAMMER. POUVANT PROVOQUER DES BLESSURES.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES TOILES ACRYLIQUE

Les tissus en acrylique Auvents Multiples sont tissés en fibre 100% teintes en solution et ils ont un enduit de protection spéciale, ce qui retarde la formation et l'accumulation de saleté. Afin de bien préserver le tissus, son nettoyage doit respecter les consignes suivantes.

Entretien standard :

- **Retirez soigneusement la poussière de la toile d'auvent sec par aspiration , fouettant doucement ou brossage.**

- **Savonnez ou brossez légèrement et en douceur avec un mélange d'eau tiède et de savon doux. Rincer abondamment afin de retirer toute trace de savon.**

Détachage:

- **Pour les cas plus tenaces, une solution générale d'au plus de ½ tasse (4 oz) d'eau de javel et ¼ tasse (2 oz) de savon doux par gallon d'eau est normalement recommandé. Ne laissez pas ce mélange sur la toile pour plus de 20 minutes . Ensuite, la toile doit être rincée abondamment à l'eau froide pour enlever tout le mélange.**

- **ATTENTION : L'eau de Javel peut détériorer les fils à coudre. La toile doit être rincée abondamment à l'eau froide pour enlever tout le savon résiduel. Cette méthode de nettoyage peut diminuer l'imperméabilité de la toile. Si la capacité d'imperméabilisation à l' eau a été diminuée, le toile peut être traitée avec un produit hydrofuge.**

ATTENTION : Si un auvent est rétracté avec la toile humide, ouvrir l'auvent plus rapidement possible pour permettre à la toile de sécher. Bien que la toile est traitée contre la moisissure, il est nécessaire de faire cette opération car les dépôts de pollution atmosphérique sur la surface de la toile risquent de développer de la moisissure dans ces conditions humides.

ENTRETIEN DE VOTRE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMANDE

Moteur électrique extérieur :

- Le moteur électrique est équipé d'un système d'arrêt automatique de surchauffe. Si vous ouvrez et fermer votre auvent plusieurs fois de suite, le moteur s'arrête automatiquement avant de surchauffer. Le moteur reprend son fonctionnement normal après 20 minutes de temps de refroidissement.

Protection de la prise électrique GFI des dégâts d'eau :

- Pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la prise murale GFI, il est recommandé de former une boucle d'évacuation à l'extrémité du cordon d'alimentation électrique. Il est recommandé d'installer un couvert de protection. Ces couverts sont disponibles dans la plupart des quincailleries.

Préparation de votre auvent pour l'hiver :

- Débrancher le cordon d'alimentation du moteur de la prise murale GFI et couvrant la prise peut empêcher la pluie et de l'humidité d'y pénétrer. Ce qui pourrait interférer avec la fonction de moteur au printemps. Avant de rétracter votre auvent pour la dernière fois de la saison, veuillez vous assurer que la toile est propre et sec empêchant ainsi la formation de moisissures pendant l'hiver.

Remplacement de la pile dans votre émetteur à distance :

- Noter que vous pourriez avoir à remplacer la pile de la télécommande au bout de 3 ans ou s'il cesse de fonctionner.

- Testez la télécommande en tenant une touche enfoncée. L'indicateur LED devrait clignoter au moins 5 secondes.

- Vous devriez trouver ce type de pile au lithium (3 volts CR2430) dans n'importe quelles quincailleries. Pour remplacer la pile, il suffit de dévisser la petites vis Philips vis à l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle arrière, remplacer l'ancienne pile et remettez le couvercle arrière et la vis Philips. N'oubliez pas de noter l'orientation de la pile lorsque vous la retirez.

ANNEXE A – Changer la dénivellation de l'auvent (angle)

1. Ouvrez complètement l'auvent en utilisant votre manivelle ou la télécommande , selon le cas. Sur auvents motorisés, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après l'ouverture de l'auvent.

NOTE : Vous aurez peut-être à enlever temporairement la boucle de la manivelle pour permettre un accès facile à la vis Allen de 6mm. Il suffit de réinstaller la boucle de manivelle lorsque vous avez terminé.

AVERTISSEMENT : RÉDUIRE LA DÉNIVELLATION DE LA BARRE DE FRONT DE L'AUVENT RISQUE D'AUGMENTER L'ACCUMULATION D'EAU SUR LA TOILE. POUR ÉVITER QUE LA TOILE S'EFFONDRE EN RAISON DE L'ACCUMULATION DE L'EAU DE PLUIES, VOUS DEVEZ TOUJOURS RÉTRACTER LORSQU'IL EST SANS SURVEILLANCE. SINON CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES.

ÉLEVER LA BARRE DE FRONT AVANT :

NOTE : Selon la grandeur de l'auvent et le modèle, le poids de la barre avant varie (les auvents plus larges ont des barres de front plus lourdes). Cela aura un effet sur la hauteur à laquelle vous pouvez relever la barre de front, selon les capacités d'ajustement des bras. Si vous atteignez le niveau d'ajustement maximum et vous n'êtes toujours pas satisfait de la hauteur de la barre de front, vous pouvez toujours monter la plaque d'installation en perçant les trous plus haut sur cette dernière.

2. Demandez à votre assistant de soulever le bras de plusieurs centimètres au-dessus de la hauteur désirée. Faire tourner la vis Allen de réglage dans le sens horaire pour ajuster l'inclinaison (une à chaque extrémité de l'auvent). Demandez à votre assistant de libérer la barre frontale pour vérifier si elle a atteint la hauteur désirée. Si c'est trop loin, il suffit de tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire pour abaisser la barre de front. Si la barre avant n'est pas encore assez élevée, continuer à tourner la vis de réglage dans le sens horaire. Voir la figure 11.

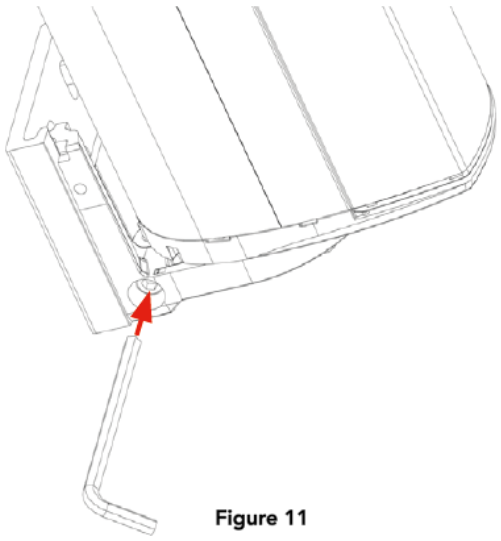

Figure 11

3 . Une fois que vous avez réglé le premier bras à la hauteur désirée, ajuster l'autre bras de la même façon. Assurez-vous que la barre de front avant soit de niveau.

4 . Vous avez maintenant terminé l'installation. Si vous avez acheté un auvent motorisé, brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique GFI et profiter de votre auvent.

BAISSER LA BARRE DE FRONT AVANT :

5. Pour abaisser la barre de front de l'auvent, desserrer la vis Allen (une à chaque extrémité de l'auvent) en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous atteignez la hauteur désirée. Si vous êtes allés trop loin, il suffit de tourner les vis de réglage dans le sens horaire pour relever la barre de front (vous voudrez peut-être que votre assistant soulève la barre de front légèrement afin de réduire le poids sur la vis de réglage). Si la barre de front n'est pas encore assez basse continuer à tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire. Voir la figure 10.

6 . Une fois que vous avez réglé le bras à la hauteur désirée, ajuster l'autre bras de la même façon. Assurez-vous que la barre de front est bien de niveau.

7 . Vous avez maintenant terminé l'installation. Si vous avez acheté un auvent motorisé, branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique GFI sortie et profiter de votre auvent.

NOTE : Selon les réglages, les position d'arrêt d'ouverture et de fermeture ont peut-être besoin d'être ajustés à nouveau. Afin de corriger tout affaissement de la toile qui peut se produire. Suivez les procédures à l'annexe B.

ANNEXE B
Ajustement des limites d'ouverture et de fermeture sur un auvent motorisé

ÉTAPE 1 : Ajustement de la limite de fermeture

1. Mettre le moteur sous tension
2. Pressez le bouton du haut de la télécommande
3. En utilisant l'outil de réglage, tourner dans le sens horaire la vis de réglage BLANCHE jusqu'à la limite de fermeture désirée.
4. Lorsque vous avez atteint la limite de fermeture désirée, cessez de tourner la vis de réglage **BLANCHE** et pressez le button de milieu de la télécommande.

<u>ATTENTION :</u> Si le moteur cesse de tourner, arrêtez immédiatement de tourner la vis de réglage BLANCHE.

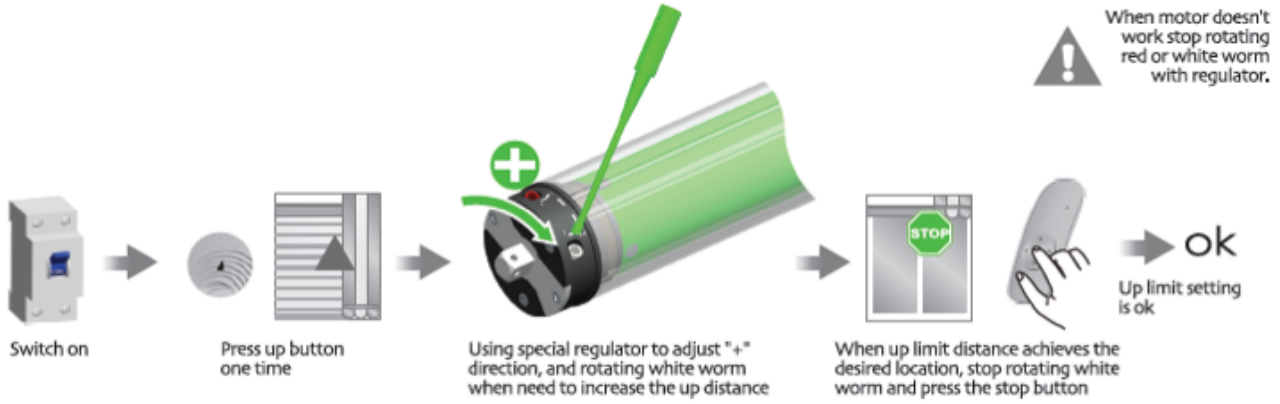
When motor doesn't work stop rotating red or white worm with regulator.
STOP
ok
Up limit setting is ok
Switch on
Press up button one time
Using special regulator to adjust "+" direction, and rotating white worm when need to increase the up distance
When up limit distance achieves the desired location, stop rotating white worm and press the stop button

ÉTAPE 2 : Ajustement de la limite d'ouverture

1. Mettre le moteur sous tension
2. Pressez le bouton du bas de la télécommande
3. En utilisant l'outil de réglage, tourner dans le sens horaire la vis de réglage ROUGE jusqu'à la limite de fermeture désirée.
4. Lorsque vous avez atteint la limite de fermeture désirée, cessez de tourner la vis de réglage ROUGE et pressez le button de milieu de la télécommande.

<u>ATTENTION :</u> Si le moteur cesse de tourner, arrêtez immédiatement de tourner la vis de réglage ROUGE.

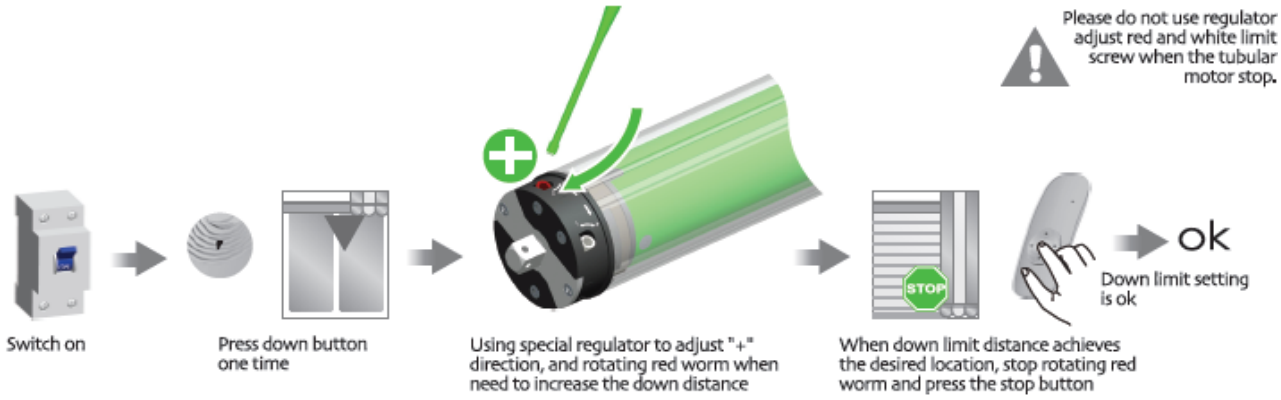
Please do not use regulator adjust red and white limit screw when the tubular motor stop.
STOP
ok
Down limit setting is ok
Switch on
Press down button one time
Using special regulator to adjust "+" direction, and rotating red worm when need to increase the down distance
When down limit distance achieves the desired location, stop rotating red worm and press the stop button

NOTE : La toile doit être roulée au-dessus du rouleau et non en-dessous. Si la toile s'enroule par le dessous du rouleau, continuez à dérouler le tissu jusqu'à ce qu'il s'enroule au-dessus du rouleau. Ensuite, enroulez la toile jusqu'à ce que les deux bras soient bien verrouillés et que la toile soit bien tendue.

Guide de dépannage :

Problèmes	Causes	Solutions
Le moteur ne tourne que dans un seul sens de rotation	Le détecteur de l'une des deux limites n'est pas activé	Tourner la couronne noire dans la direction opposée et le détecteur de limite s'actionnera
Le moteur s'arrête soudainement	Le moteur surchauffe	Le moteur se remettra à fonctionner après une période de refroidissement de 20 minutes
Le moteur fonctionne par secousse ou ne fonctionne pas du tout	a) Mauvaise Tension Réseau b) Mauvais branchement c) Surcharge de tension d) Mauvais Réglages	a. Le voltage doit être de 120 Volts AC b. Vérifier les circuit et les connections c. La toile n'est pas bien enroulée d. Rebrancher le moteur

APPENDIX C - Soffit Mounting

LIGNE DE MONTAGE :

2. En utilisant la ligne de craie, tracer une ligne droite horizontale sur la cornice face la longueur de l'auvent. Lorsque vous tracez votre ligne sous la corniche, tenir compte que lorsqu'il est rétracté, l'auvent aura une surface qui couvrira 10" à partir de la ligne de craie. Voir la figure 12.

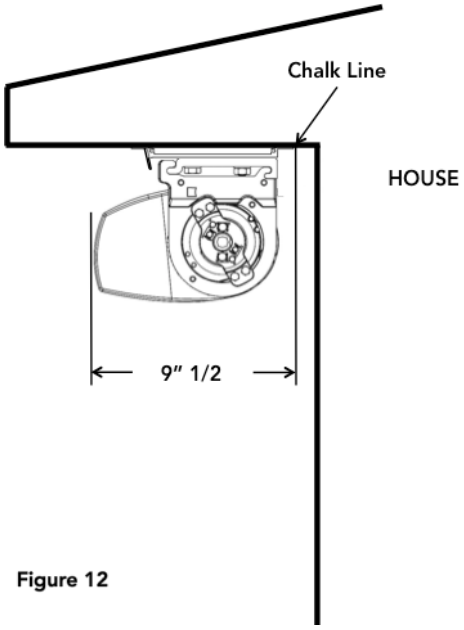

Figure 12

NOTE : Pour faciliter le montage du l'auvent sur les supports, il est très important que la ligne soit bien droite.

LOCALISATION AND INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION :

ATTENTION : UNE BONNE INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION SOUS CORICHE EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE ET CRITIQUE DU MONTAGE DE L'AUVENT. IL EST IMPÉRATIF QUE TOUTES LES VIS SOIENT BIENS ANCRÉES AUX CHEVRONS OU AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURELS MAJEURS.

NOTE : Les instructions suivantes sont pour l'installation sous corniche ou soffites. Sur certaine installation sous corniche ou chevrons à angle, il peut être nécessaire d'utiliser un support adapté pour chevron. Ces supports peuvent être achetés séparément et utilisés comme le montre la figure 13. Vous pouvez appeler le service à la clientèle au 1-866-441-4182 pour vous procurer les supports adaptés pour chevron.

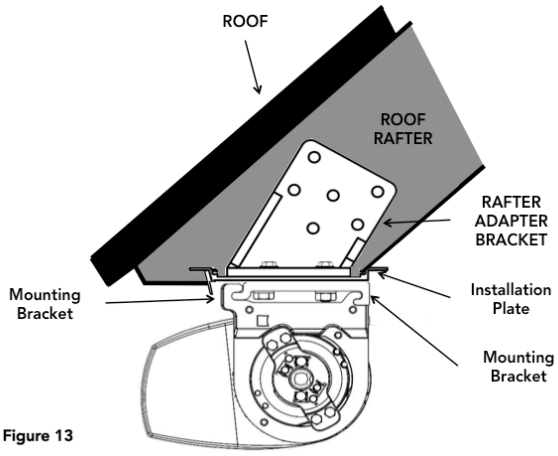

Figure 13

Même un vent modéré exerce une grande force sur l'auvent, la plaque de montage mural et les supports. C'est pourquoi il est important que la plaque murale d'installation et tous les supports devront être fixés correctement et en toute sécurité. Il sera également plus facile d'insérer l'auvent pré-assemblé dans les supports de fixation, si l'endroit est bien choisi.

AVERTISSEMENT : NE PAS FIXER SOLIDEMENT TOUTES LES VIS D'ATTACHE REQUISE À L'INSTALLATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION SUR LE MUR POURRAIT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET CAUSER DES BLESSURES.

NOTE : Les trous nécessaires pour le montage de la plaque d'installation sous corniche ne peuvent pas être percés dans la région où les supports d'attache de l'auvent sont fixés.

NOTE : Il faut un minimum de 4 vis pour fixer la plaque de montage murale au mur. Cela signifie que vous devez trouver quatre emplacements adéquats sur le mur et percer 4 trous de 3/8'' dans la plaque de montage murale. Voir la figure 6.

LARGEUR	Nombre de trous à percer Vis à installer
8 pieds	2 lignes de 2 trous = 4
10 à 14 pieds	3 lignes de 2 trous = 6
16 pieds et plus	4 lignes de 2 trous = 8

3. Sous la corniche, marquez à la ligne de craie le point le milieu et les points droit et gauche des extrémités de la plaque d'installation. Tous les auvents et leurs plaques d'installation ont la largeur exacte de celles inscrites.

4. VOUS DEVEZ MAINTENANT LOCALISER LES CHEVRONS SITUÉS DANS LA ZONE DE LA PLAQUE D'INSTALLATION COMME EXPLIQUÉ PRÉCÉDEMMENT DANS L'ARTICLE "LOCALISATION DE LA PLAQUE D'INSTALLATION". Pour trouver les chevrons, utilisez un détecteur de montants. Marquer le centre de chaque chevron, sur lequel un support doit être installé avec une ligne de 8".

5. À partir des marques faites dans la zone de montage de la plaque d'installation murale (identifiée par les lignes à la craie sous la corniche), rapporter chaque mesure des vis de fixation et marquer chaque emplacement sur la plaque d'installation. Assurez-vous que chacune des 4 ou 6 vis nécessaires seront positionnées au centre

d'un chevron. Mesurez à partir du côté gauche de la zone de la plaque d'installation de chaque emplacement de vis et de les rapporter sur la plaque de montage mural. Mesurez à partir du bas de la zone de la plaque d'installation à 3/8" (mesure A) et à 7 5/16" (mesure B) et marquer chaque emplacement de vis sur la plaque de montage murale. Pour le centre, essayez d'être le plus près possible de la ligne médiane de la craie. Assurez-vous que vous marquez les emplacements sur la face avant de la plaque de montage murale. **Voir la figure 14.**

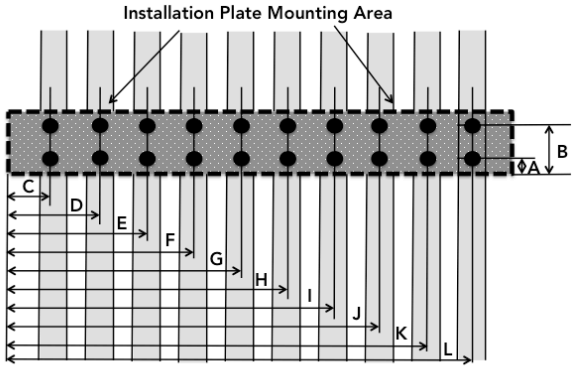

Figure 14

A : (devrait être 3/8") _____
B : (devrait être 7 5/16") _____
C : _____
D : _____
E : _____
F : _____
G : _____

6. Percez les 2 trous du haut à chaque extrémité de la plaque d'installation en utilisant une mèche pour le métal de 3/8". Vérifiez si ces 2 premiers trous sont parfaitement alignés avec les marques sur les chevrons et vérifier à nouveau l'enlignement. Ensuite, vous pouvez percer les autres trous dans la plaque de montage. Assurez-vous que tous les trous percés sur la plaque de montage mural sont parfaitement alignés avec toutes les marques sur la corniche et que la plaque de montage murale soit toujours de niveau.

7. Utilisez un foret de 1/4'' pour percer tous les trous à travers le parement et la cale (si nécessaire) d'environ 3 ½" de profondeur dans le chevron. Cela aidera à prévenir l'effritement ou le fractionnement des chevrons lors de l'installation des tirefonds. **Voir la figure 15.**

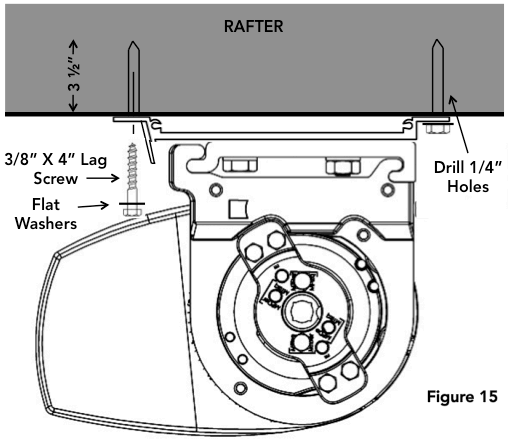

Figure 15

8. L'aide d'une douille de 9/16", installez la plaque de montage murale en commençant par les 2 trous du haut à l'aide de tirefond de 1/8" X 4". Utilisez la rondelle fournie sous la tête de la vis. Tout en serrant les tirefonds, garder la plaque d'installation murale au niveau (on vous servant du niveau si nécessaire). Ne pas trop serrer les tirefonds; cela pourrait scinder la structure de bois ou d'affaiblir la vis.

Si nécessaire, installer les cales. Vous référez à la note et à la figure 3.

<u>ATTENTION :</u> VOUS DEVEZ FIXER SOLIDEMENT TOUTES LES VIS SUR LES CHEVRONS. CERTAINES CONSTRUCTIONS PEUVENTS DEMANDER PLUS DE TIREFONDS. DANS LE DOUTE, S'IL VOUS PLAÎT CONSULTER UN ENTREPRENEUR CERTIFIÉ. UNE INSTALLATION NON ADÉQUATE POURRAIT ENTRAÎNER L'EFFONDREMENT DE L'AUVENT ET CAUSER DES BLESSURES.

15. Retirez soigneusement tout le matériel d'emballage de l'auvent.

16. Enlever les couverts de plastique des deux côtés de l'auvent.

17. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'avant (avec la barre de front face à vous et les supports d'attache à l'arrière). Référez-vous au tableau des poids pour bien évaluer l'effort dont vous avez besoin pour soulever l'auvent.

**** Ces poids n'incluent pas le poids de la plaque d'installation murale***

LARGEUR	MANUEL	MOTORISÉ
8 pieds	70 lbs	75 lbs
10 pieds	85 lbs	90 lbs
12 pieds	95 lbs	100 lbs
14 pieds	100 lbs	105 lbs
16 pieds	115 lbs	120 lbs
18 pieds	125 lbs	130 lbs
20 pieds	140 lbs	145 lbs

18. Faites glisser les supports de fixation dans les supports de montage qui sont installés sur la plaque de montage mural. Assurez-vous que les bords des supports de fixation sont parfaitement alignés avec les bords des supports de montage. Voir Figure 9.

Figure 9

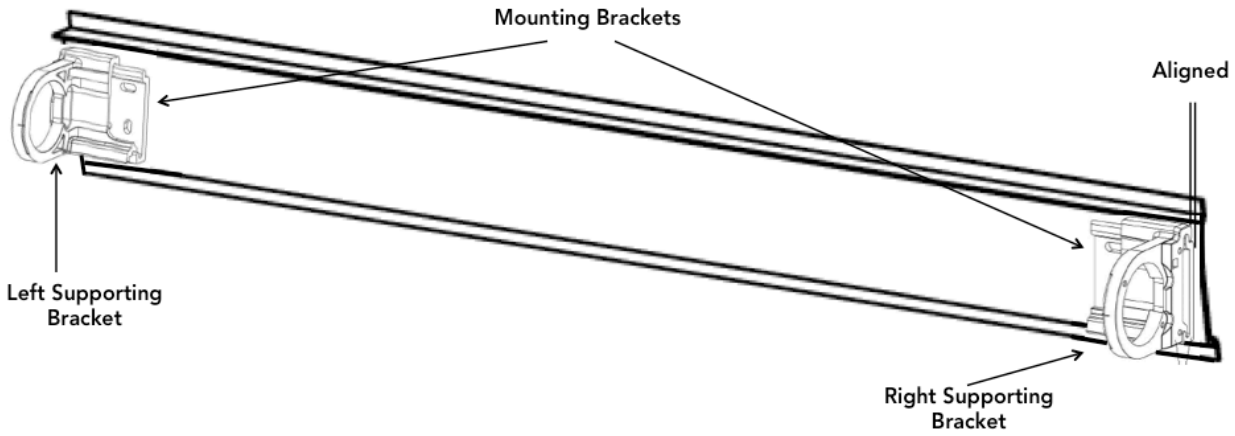

19. Utilisez la clé Allen de 6 mm et sécurisez les supports de fixation avec les deux vis Allen de 6 mm. Voir la figure 10 a et 10 b.

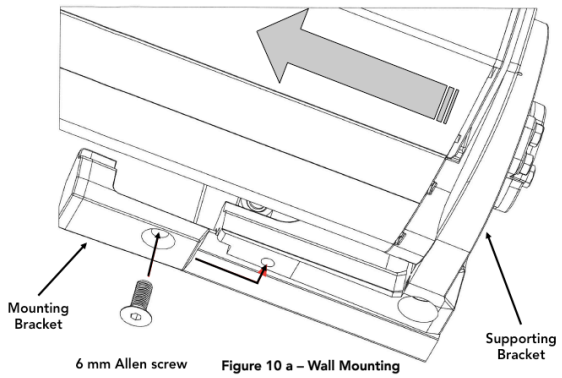

Figure 10 a – Wall Mounting

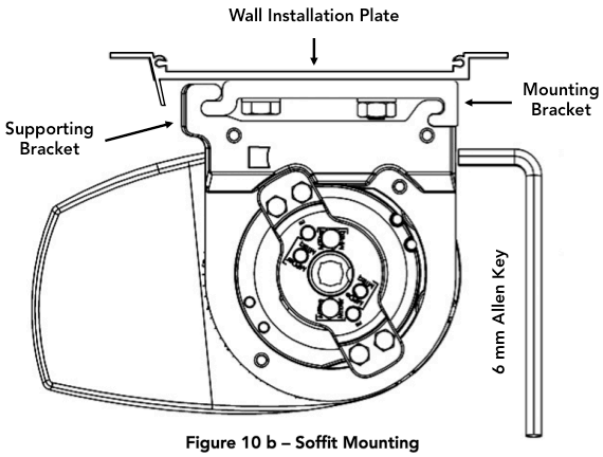

Figure 10 b – Soffit Mounting

ANNEXE D
Remise à zero et synchronisation du moteur et de la télécommande

Note : Cette procédure décrit les étapes nécessaires pour rétablir la communication entre le moteur et la télécommande qui est fournie avec votre auvent motorisé. Cette procédure ne doit être effectuée que si la télécommande n'actionne pas le auvent motorisé. S'il-vous-plaît, examinez les étapes ci-dessous pour vous familiariser avec la procédure avant de tenter de la compléter .

1. Vérifiez que le voyant rouge sur la télécommande s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton . Si le voyant rouge ne s'allume pas du tout ou clignote pendant moins de cinq secondes, vous aurez besoin de remplacer la pile (voir la section Entretien).
2. Vous aurez besoin de couper le courant (120V AC) pendant 10 secondes.
3. Rebranchez le cordon d'alimentation pendant 5 secondes.
4. Débranchez à nouveau le cordon d'alimentation pendant 5 secondes puis rebranchez.
5. Appuyez deux fois sur le bouton central. Le moteur doit émettre un bip deux fois (si ce n'est pas le cas , continuer à effectuer les opérations de déconnexion jusqu'à ce que ça se produise) .

5 . Appuyez sur le bouton UP. Le moteur doit émettre un bip à plusieurs reprises (si ce n'est pas le cas , continuer à effectuer les opérations de déconnexion jusqu'à ce que ça se produise).

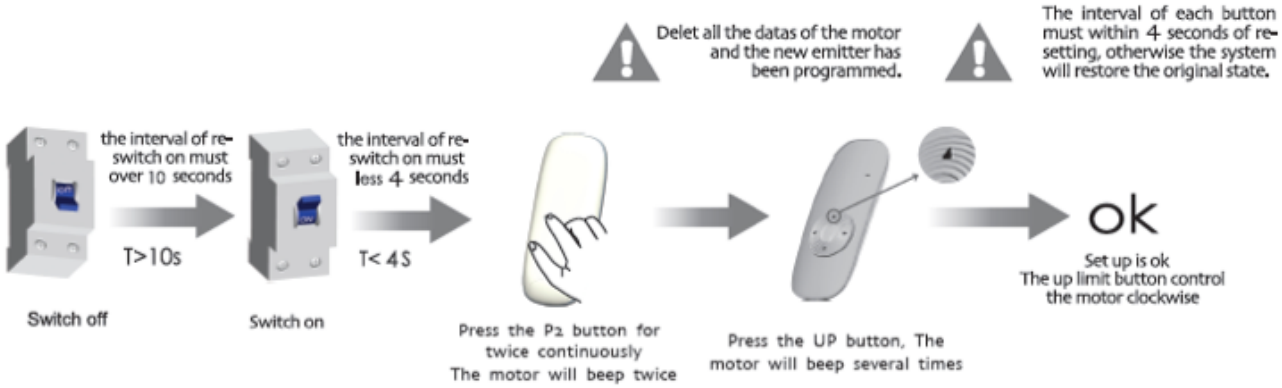
Delet all the datas of the motor and the new emitter has been programmed.
The interval of each button must within 4 seconds of re-setting, otherwise the system will restore the original state.
the interval of re-switch on must over 10 seconds
T>10s
Switch off
the interval of re-switch on must less 4 seconds
T< 4S
Switch on
Press the P2 button for twice continuously
The motor will beep twice
Press the UP button, The motor will beep several times
ok
Set up is ok
The up limit button control the motor clockwise

6. Le moteur a été mis à zéro et la communication a été établie.

8. Vérifiez le sens de rotation du moteur et calibrer à nouveau les limites de fermeture et d'ouverture de l'auvent.

ATTENTION : Respectez un intervalle de 4 secondes entre chaque action sur la télécommande, sinon le moteur conserve les précédents paramètres.